


Art.	Descripción
01CI1482	<p>HERRAMIENTA DE PRUEBA DE DUREZA MOD. ADM/20</p> <p>Esta herramienta le permite clasificar la dureza de las superficies según la escala de dureza Mohs ASTM C1895-20. A través de tornillos de ajuste especiales, es posible utilizar el instrumento para muestras con espesor de 0 a 50 mm. El inclinómetro suministrado le permite ajustar fácilmente la inclinación del lápiz Mosh de acuerdo con el grosor de la muestra a analizar. El instrumento ya está calibrado para que la presión de la punta del lápiz sobre la muestra sea de 3200g (+/-200g)</p> <p>Equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa base con tornillos de ajuste, manija, burbuja de nivel transversal, pomo de fijación para lápiz. • Inclinómetro/nivel digital • Llave combinada de 19 mm • Llave hexagonal 6 mm <p>Dimensiones totales: 200 x 225 x 100 mm. Peso neto: 5,96 kg.</p> <p>Nota: El kit de lápices 01CI1480 no está incluido:</p>



Art. 01CI1482

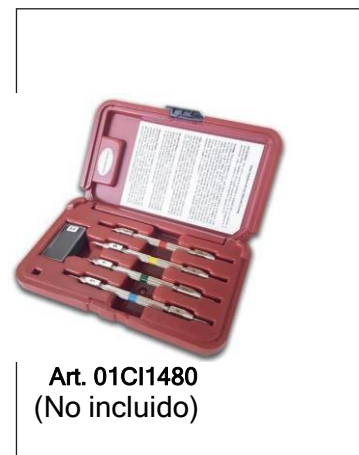

Art. 01CI1480
(No incluido)